

Технический паспорт изделия.

Задний бампер «Партизан» с площадкой под лебедку.

Артикул 0085, 0086. Применение: УАЗ Патриот и модификации.



Материалы изготовления:

- лист стальной 4мм, 2мм труба 51мм
- алюминиевый лист

Размеры: 1800x800x400мм. Масса нетто (базовая комплектация): 25кг.

Составные части бампера:


1. Кронштейны бампера
2. Кронштейны для переноса брызговиков
3. Сварная конструкция
4. Алюминиевая накладка
5. Площадка под лебедку.

Дополнительные аксессуары (не входят в базовую комплектацию):

1. Кронштейн крепления под 4-ёх болтовой фаркоп
2. Квадрат под фаркоп 50*50мм
3. Буксирные проушины
4. Дополнительные кронштейны для автомобилей после рестайлинга 2015г.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Технические характеристики:

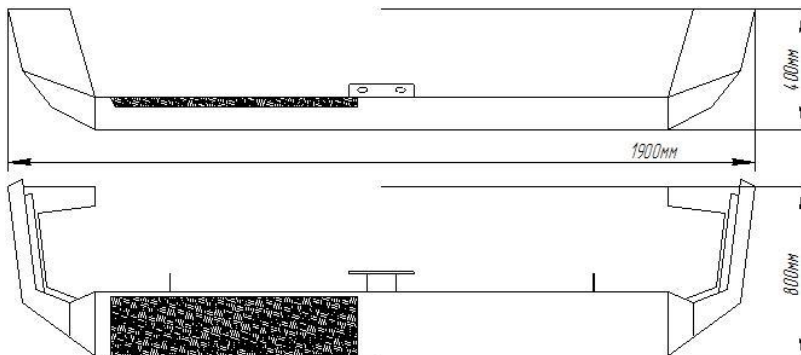

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования.

В связи с тем, что бампер предназначен для использования в условиях, при которых возникают повышенные нагрузки на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа.

При ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию бампера и принять меры по устранению неисправностей. При деформации площадки лебедки эксплуатация лебедки не допускается.


Бампер предназначен для установки на автомобиль со стандартным и лифтованным кузовом.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию бампера, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Место нанесения артикула – внутри бампера.

Инструкция по установке.

1. Демонтировать штатный бампер.
2. Приложить площадку под лебедку к раме автомобиля. Разметить места сверловки отверстий на раме. Просверлить отверстия. Зафиксировать площадку под лебедку на раме автомобиля. Установить лебедку.
3. Установить бампер на раму автомобиля, через центральные и боковые кронштейны с помощью болтов. Для автомобилей после рестайлинга 2025 г., необходимо предварительно соединить дополнительные переходные кронштейны с боковыми кронштейнами бампера.

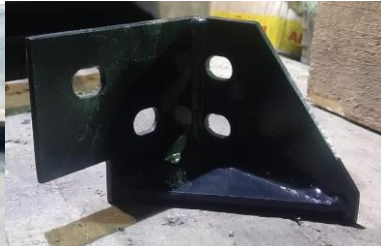

4. При необходимости подложить несколько шайб между рамой и центральным кронштейном
5. Выровнять бампер относительно кузова автомобиля
6. Затянуть крепеж. Перенести брызговики.

Установленный бампер.



Правила транспортировки и хранения.

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- Бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- Волочить изделие по твёрдой поверхности;
- Бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- Царапать изделие острыми твёрдыми предметами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Требования законодательства.

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

Гарантийные обязательства.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Iron Drive», произведённую изготовителем.

Срок гарантии составляет 7 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: www.irondrive.ru

Изготовлено по заказу:

ИП Шакиров Марс Фяргатович, ИНН 732105597019

